

## **National**





# ナショナル照明器具 取扱説明書 品番 HH7275

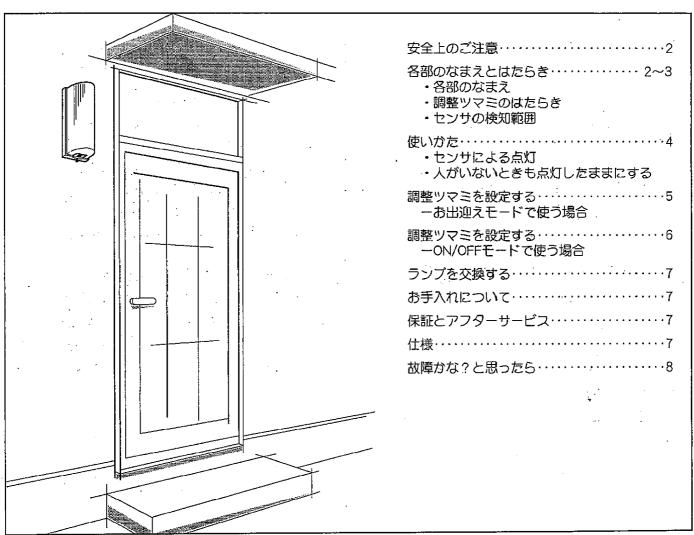

### お願い「ご使用の前に検知範囲、点灯保持時間などの調整が必要です。説明書を必ずお読みください。

このたびは、ナショナル照明器具をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(2ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、大切に保管し、必要なときお読みください。

注) この商品は人を検知して、フラッシングで人を威かくする機能を持っていますが、侵入、盗難を確実に阻止 する商品ではありません。発生した損害については、責任を負いかねますのでご了承ください。

お客様へ 器具取替えの場合、電気工事士の資格は不要です。ただし、既設電源線を加工する場合、および新規に電源線を 施工する場合は、電気工事士の資格が必要です。必ず工事店、電器店に依頼してください。

工事店様へ この説明書は必ずお客様にお渡しください。

この紙は再生紙を使用しています。

### 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように 説明しています。

■表示内容を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

この表示の欄は、 「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。

「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定 この表示の欄は、 される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)



この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。



器具を改造したり、 部品交換をしない

守らないと、火災、 感電、落下によるけが のおそれがあります。



ランプは器具表示の ものを使用する

間違った種類、ワット数 のランプを使用すると、 火災のおそれがあります。



異常を感じた場合、 速やかに電源を切る

異常状態が収まった ことを確認し、販売店 または別紙ご相談窓口 にご相談ください。

### 小 注意



照明器具には寿命があります。設置して10年経つと、外観に異常がなくても 内部の劣化は進行しています。 点検、交換してください。

点検せずに長期間使い続けるとまれに火災・感電・落下などに至る場合があります。

●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。



温度の高くなるものを 置かない

器具の近くに温度の高くなる ものを置かないでください。 火災の原因となることがあり ます。



接触禁止

点灯中や消灯直後の。 ランプやその周辺に さわらない

守らないとやけどの原因 となることがあります。




本体の取りはずしは、 工事店、電器店に 依頼する

守らないと感電の原因と なることがあります。

### 各部のなまえとはたらき

#### 各部のなまえ

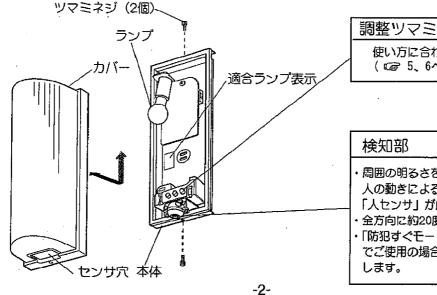

使い方に合わせて、調整して下さい。 ( 🖙 5、6ページ参照)

- 周囲の明るさを検知する「明るさセンサ」と、 人の動きによる温度変化を検知する 「人センサ」が内蔵されています。
- 全方向に約20度動きます。
- ・「防犯すぐモード」「防犯設定時間後モード」 でご使用の場合、人を検知すると赤く点滅

### 調整ツマミのはたらき

明るさセンサ

お出迎えでおすすめ

明るめ

### ■点灯保持時間調整ツマミ

人がいなくなった後、どれくらい点灯させておくかを調整します。 ・約5秒、約30秒、約1分、約2分、約3分の5段階に調整できます。

### ●明るさセンサツマミ

周囲がどれくらい暗くなったら お出迎え点灯が始まるか(お出迎えモード時) 人が近づいたとに点灯させるか(ON/OFFモード時) を調整します。

- ・右に回すほど、明るいうちから動作するようになります。
- ・右いっぱいに回すと、周囲の暗さに関係なく動作するようになります。


### ▶お出迎え時間ツマミ

お出迎えモード(1374、5ページ参照)で使用時、 お出迎え点灯の終了する時刻を調整します。

・20時頃から翌朝6時頃まで調整でき ます。 (右図参照)


ON/OFFモード(129-4、6ページ参照)で 使用する場合は「切」にします。

(注) 時刻は目安です。地域や天候により、 設定時刻より1時間前後のずれが 生じることがあります。



「お出迎え時間」ツマミの

- ---

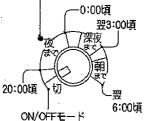

#### センサの検知範囲

- ●センサの検知部を動かして、検知範囲を調整できます。(センサの検知部は全方向に約20度動きます)
- ●器具の取り付け高さ1.8m(標準)~3mの間では、検知範囲は変わりません。

お出迎え時間

●エリアカットフードを用いることで、検知範囲を狭くできます。

#### 検知範囲の目安

(器具取り付け高さ約1.8mの場合)

■ 前方へ20° 可動

点灯保持時間


分

暗め

5

秒



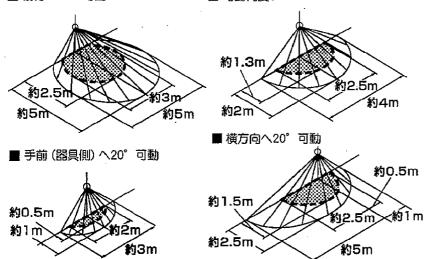

エリアカットフード ツメ (2ヵ所) ・ツメを検知部に入れる

棒知部

### ご注意

- ●この器具のセンサは、熱源の温度変化を 動きとしてとらえます。 そのため、動物・自動車など人以外の動
  - きも検知して点灯する場合があります。
- ●検知範囲は気温、服装、移動速度、進入 方向、体温、器具の取り付け高さや傾き などにより変化します。
- ●センサの性能上、器具に向かってまっす ぐ近づいた場合、器具の近くまで近づか ないと検知しないことがありますが、 器具の故障ではありません。
- ●静止している人は検知しません。

🕬 エリアカットフードを使用した場合


#### センサによる点灯

- ●壁スイッチは常時 O N で使用してください。 センサのはたらきにより、自動的に点灯、消灯します。
- ●ご使用前に、使いたい点灯動作に合わせて、器具本体に内蔵している調整ツマミを設定してください。 センサによる点灯動作は、「お出迎えモード」「ON/OFFモード」2種類のいずれかから選べます。


### お出迎えモードの動作説明

### 調整ツマミの設定方法 四ア5ページ


暗くなると自動的にほんのり点灯 (お出迎え点灯)



昼間、明るいときは消灯。 周囲が暗くなると自動的 にほんのり点灯(約20% の明るさで点灯)



人が近づくと、100%の 明るさで点灯。人がいな くなってしばらくすると、 ほんのり点灯に戻ります。



設定時刻になると、自動的に消灯。



その後は、人が近づくと 100%の明るさで点灯。



人がいなくなってしばら くすると、消灯。

### ON/OFFモード の動作説明


#### 調整ツマミの設定方法 🖙 6ページ



昼間、明るいときは消灯。 周囲が暗くなっても、人 がいないときは消灯。



人が近づくと、100%の 明るさで点灯。




人がいなくなってしばらくすると、消灯。

### 人がいないときも点灯したままにする(連続点灯)

●切り替えかた

壁スイッチがONの状態から 素早く(約2秒以内に) OFF→ONにする

素早く(約2秒以内に)OFF→ONにする

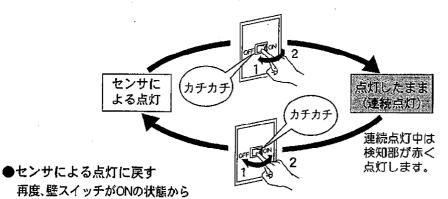


### メモ

- 周囲が暗いときだけ、点灯状態を切り替えることができます。
- 連続点灯のままにしていても、朝になって周囲が明るくなると自動的に消灯します。再び暗くなるとセンサによる点灯に戻ります。
- 日中も暗い場所や天候の影響で周囲が暗い場合、 朝になっても消灯しないことがありますが、 最長15時間でセンサでの点灯に戻ります。
- ◆ 約2秒以内の短い停電が起こった場合には、意図せず点灯状態が切り替わることがあります。

### お出迎えモード の動作説明


#### 暗くなると自動的にほんのり点灯 (お出迎え点灯)



昼間、明るいときは消灯。 周囲が暗くなると自動的 にほんのり点灯(約20% の明るさで点灯)




人が近づくと、100%の 明るさで点灯。人がいな くなってしばらくすると、 ほんのり点灯に戻ります。



設定時刻になると、自動的に消灯。

### 人が近づくと点灯








人がいなくなってしばら くすると、消灯。


#### 調整ツマミの設定方法

以下の手順で設定してからご使用ください。


- 壁スイッチをOFFにする
- **2** カバーを取り外す 「ランプを交換する」参照
- **3** 「明るさセンサ」ツマミで どれくらい周囲が暗くなったら、お出 迎え点灯が始まるか を設定する

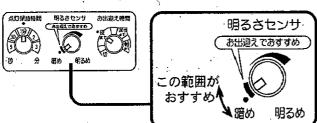

- ・明るめ(右方向)に回すほど、明るいうちから お出迎え点灯が始まります。
- 4 「お出迎え時間」ツマミで お出迎え点灯の終了時刻 を設定する

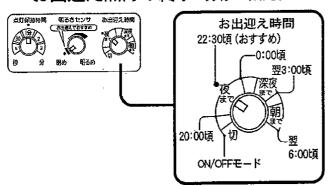

・上図の時刻は目安です。地域や天候により、 設定時刻より1時間前後のずれが生じること があります。 5 「点灯保持時間」ツマミで 人がいなくなった後、どれくらい 点灯させておくか を設定する

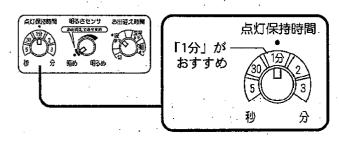

6 カバーを取り付ける

「プランプを交換する」参照


7 壁スイッチをONにする

⇒壁スイッチをONにした直後は、周囲の明るさ に関係なく、約40秒間点灯します。


#### ご注意


- ・壁スイッチをONした初日は、手順4で設定した時刻に 関係なく、お出迎え点灯は約4時間で終了します。 翌日より設定した時刻通り終了します。
- ・壁スイッチは、常時ONでお使いください。 壁スイッチをOFFにすると、再びONにした初日はお出 迎え点灯は約4時間で終了します。

### ON/OFFモード の動作説明




昼間、明るいときは消灯。 周囲が暗くなっても、人 がいないときは消灯。





人が近づくと、100%の 明るさで点灯。



人がいなくなってしばら くすると、消灯。


### 調整ツマミの設定方法

以下の手順で設定してからご使用ください。

- 壁スイッチをOFFにする
- **2** カバーを取り外す 「ランプを交換する」参照
- 3 「明るさセンサ」ツマミで どれくらい周囲が暗くなったら、人が 近づいたとき点灯させるか を設定する



- ・明るめ(右方向)に回すほど、明るいうちから 人が近づくと点灯するようになります。
- ・右方向いっぱいに回すと、明るさに関係なく 人が近づくと点灯するようになります。
- 4 「お出迎え時間」ツマミを 「切」に設定する

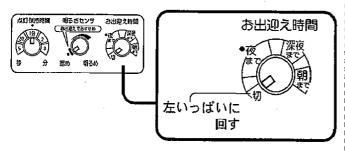

5 「点灯保持時間」ツマミで 人がいなくなった後、どれくらい 点灯させておくか を設定する




6 カバーを取り付ける

「ランプを交換する」参照

## 7 壁スイッチをONにする

- ⇒壁スイッチをONにした直後は、周囲の明るさに、 関係なく、約40秒間点灯します。
- ・壁スイッチは、常時ONでお使いください。

●ランプは必ず器具に表示されたナショナルランプをお求めください。必ずランプ定格110∨の電球をご使用ください。 間違った種類・ワット数のランプを使用すると火災の原因になります。

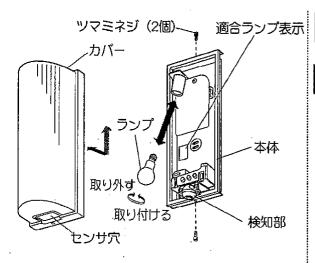


カバーを片手で支えながら ツマミネジ (2個) をゆるめて外し カバーを取り外す

### 2 ランプを交換する

### ₭▋ カバーを取り付ける

- (1) カバーのセンサ穴を検知部に合わせて片手で支えながら 本体の下側からかぶせる。
- (2) カバーを矢印の方向へ押えながらツマミネジ(2個)で 固定する。

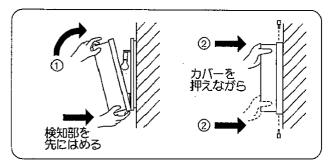

注意 取り付けが不完全な場合、火災・感電・落下によるけがの原因となることがあります。

### お手入れについて

電源を切って、ランプやその周辺が冷めてから行ってください

- ●明る<安全に使用していただ<ため、定期的(6ヵ月に1回程度)に清掃して<ださい。 汚れがひどい場合は、石けん水にひたしだやわらかい布をよく絞ってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ●検知部( 瓜子 2ページ「各部のなまえとはたらき」参照)が汚れますと、センサの感度が鈍くなります。 定期的(6カ月に1回程度)にやわらかい布で清掃してください。
- シンナー、ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。 変色・破損・劣化の原因となります。

### 保証とアフターサービス

よくお読みください

#### 保証書について

保証期間はお買い上げの日より1年間です。 (ランプ等の消耗品は除きます。)

保証書が必要な場合は、当社代理店または当社営業所へ お申し出下さい。

※保証の例外 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間の 使用の場合、保証期間は半分となります。

#### 補修用性能部品の保有期間

当社はこの照明器具の補修用性能部品(電気部品)を製造打ち切り 後最低6年間保有しています。 補修用性能部品には、同等機能を有する代替品を含みます。

#### 修理を依頼されるとき

#### ●保証期間中は

お買い上げ日を特定いただき、お買い上げの販売店まで、品名、 品番、お買い上げ日、故障の状況(できるだけ具体的に)、 ご住所、お名前、電話番号、修理ご希望日をご連絡ください。 販売店が修理させていただきます。

●保証期間を過ぎているときは お買い上げの販売店にご相談ください。 修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理 させていただきます。

●アフターサービスについてのご不明な点は 修理に対するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店 またはお近くの松下電工修理ご相談窓口(別紙一覧表ご参照) にお問い合わせください。

### 仕様

付属ランプの品名は、ランプに表示しています。ご確認ください。

使用電圧	消費電力	付属ランプ
AC100V	36W(待機時0.17W)	40形ミニクリプトン電球(ホワイト・110V・E17)

●異常があると思われる場合は下記の点検を行ってください。

•	症  状		考えられる原因	]	処 置	参照ページ	
	EEEEEE		点灯状況が連続点灯である				
•	センサの検知範囲に人がいない のに点灯している (検知部が赤く点灯している)		壁スイッチを意図せず操作して、 連続点灯に切り替わっている		壁スイッチを素早くOFF→ONにすると、 センサでの点灯に戻ります。 (検知部が赤く点灯しているのが消え	4ページ	
	TANGO CO . DA		短い停電により、意図せず連続 点灯に切り替わっている		ます)		
	センサの検知範囲に人がいない のに点灯している		電源を投入した直後である		電源を投入した直後、約40秒間は		
	検知部が赤く点滅している)		停電から回復した直後である		周囲の明るさに関係なく点灯します。 		
	センサの検知範囲に人がいない のに点灯している (検知部が赤く点灯していない)		検知範囲に人以外の熱源がある例)エアコンの吹き出し口、風などでよく揺れるもの、車の熱やヘッドライト、動物、雨、雷など		センサは、熱源の温度変化を動きとしてとらえます。そのため人以外の熱源でも点灯する場合があります。 (故障ではありません)	3ページ	
			壁スイッチがOFFになっている	<b> </b>	壁スイッチをONにする。	<u> </u>	
	センサの検知範囲に人がいる のに点灯しない		ランプが切れている		ランプを交換する。	7ページ	
			明るさセンサツマミで設定した 明るさより、周囲が明るい		明るさセンサツマミを「明るめ」方向 に回して調整する。	3ページ	
			人が静止している		静止している人は検知しません。	3ページ・	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		検知範囲が適切でない		検知範囲を調整する。	3ページ	
	人が近づいても検知しにくい		検知部に汚れや水滴などが付着し ている		検知部をやわらかい布でふく。	7ページ	
			検知しにくい条件となっている		故障ではありません。	3ページ	
お出迎えモードで使用している場合							
お出迎え点が	5出迎え点灯の終3時刻が		天候により、周囲が暗くなる時刻 が、通常より早かった/遅かった		センサの性能上、天候によりお出迎え 時間の終了時刻がバラつきます。	3ページ	
	設定じた時間より早い/遅い		電源を投入した初日である		電源を投入した初日は、お出迎え時間 は約4時間で終了します。 翌日より設定した時刻に終了します。 (壁スイッチは常時ONでご使用ください)	5ページ	
	周囲が暗くなっても、 お出迎え点灯しない		明るさセンサツマミで設定した 明るさより、周囲が明るい		明るさセンサツマミを「明るめ」方向 に回して調整する。	3ページ	
			お出迎え時間ツマミが「切」に なっている		お出迎えモードで使用する場合は、 お出迎え時間ツマミを「切」以外に します。	5ページ	
	周囲が明るいのに お出迎え点灯する		明るさセンサツマミが「明るめ」 になっている		明るさセンサツマミを「暗め」方向に 回して調整する。	3ページ	
			器具の接地場所が昼間でも暗い		センサの性能上、お出迎えモードでは 正しく動作しません。お出迎え時間ツマミを「切」にして、ON/OFFモードで ご使用ください。	6ページ	
	センサの検知範囲に人がいない のに点灯している (検知部が赤く点灯していない)		お出迎え点灯中である		お出迎え点灯中は、人がいなくても 点灯したままです。	4ページ	

●処置した後に正常に戻らない場合は、いったん電源を切り約10秒以上経ってから再び電源を投入してみてください。

それでもなお異常がある場合は、必ず電源を切り、工事店、電器店、別紙ご相談窓口にご相談ください。